Manuel Utilisateur

Fr

LED COMMANDER 16/2

Firmware v1.0





Sommaire

| ntroduction | 2 |
|--|------|
| Spécifications techniques | 3 |
| Entretien | 3 |
| Notes de sécurité | 3 |
| Caractéristiques | 5 |
| Vue d'ensemble | 6 |
| Avant utilisation | 7 |
| Mise en route | 7 |
| Fonctions & Configuration | 8 |
| Assigner les Dimmers aux Fonctions des Terminaux (avec Dimmer Gal) | |
| Assigner les Dimmers aux Fonctions des Terminaux (sans Dimmer Gal) | |
| Reset - Retour à la configuration Usine | |
| Désactiver les Dimmers | 9 |
| Entrer en Mode Programme | . 10 |
| Quitter le mode Programme | . 10 |
| Enregistrer une Scène (Situation figée d'un Terminal) | . 10 |
| Exécuter une Scène | |
| Supprimer / Remplacer une Scène | . 10 |
| Affecter plusieurs Dimmers aux prises AUX | . 11 |
| Affecter plusieurs Dimmers aux Terminaux | . 11 |
| Changer le nom des Dimmers de Commande | . 11 |
| Fonction MIDI | . 12 |
| Fonction AUX | . 12 |
| Enregistrer un Scénario (Suite de Scènes enchainées) | . 13 |
| Exécuter un Scénario | . 13 |
| Supprimer un Scénario | . 13 |
| Ajouter une étape à un Scénario existant | 14 |
| Supprimer une étape d'un Scénario existant | |
| Mode / Auto / Manuel / Musique (Règlages) | . 14 |
| Update - Mise à jour du Firmware | . 15 |
| Sauvegarde des données | 15 |
| Chargement des données | . 15 |
| Élimination de l'appareil en fin de vie | 16 |
| Définitions | |
| Protocole DMX | |
| Exemples de configuration de Terminaux | |
| Adressage DMX des Terminaux Notes | |
| Postost | ZO |

Introduction

Merci d'avoir choisi le **LED Commander 16/2 512** de **Stairville** ici appelé l'**Unité**. Veuillez lire ce manuel soigneusement avant utilisation et vous apprécierez longtemps votre nouvel équipement. Gardez ce manuel près de l'Unité pour vous y référer.

Spécifications techniques

Entretien

- Ne jamais immerger l'Unité dans l'eau ou tout autre liquide. Ne laissez aucun liquide pénétrer dans le boîtier. Ceci endommagerait l'Unité et causerait des court-circuits.
- Avant de nettoyer l'Unité, vous devez la débrancher.

Nettoyez les surfaces de l'Unité seulement avec un tissu légèrement humide. N'employez jamais d'essence, de dissolvant ou aucun décapant agressif! Ceux-ci pourraient endommager les surfaces du boîtier!

Notes de sécurité

Pour votre propre sécurité vous devez avant tout lire entièrement ce chapitre! Cette Unité est prévue pour être utilisée avec une bonne prise de terre pour protéger l'utilisateur contre les chocs électriques ou autres surcharges entre autres dues à la foudre.

Ne dérogez pas à cette exigence, Sinon, vous risqueriez votre vie et la garantie serait caduque.

• Il est vivement conseillé d'utiliser l'Unité raccordée au secteur via une protection para-surtension.



Risque de chocs électriques!

- Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni avec l'Unité relié au secteur et à la terre fournissant une tension de 230 V sous ~ /50 hertz.
- N'utilisez pas l'Unité si l'adaptateur secteur, son cordon ou la prise de courant sont endommagés.
- Assurez-vous que l'adaptateur secteur ne devient jamais humide ou chaud pendant l'utilisation.
- N'ouvrez jamais l'Unité ni l'adaptateur secteur. Au cas où vous le feriez, votre sécurité ne serait plus assurée, la garantie deviendrait caduque. L'accès à aucun élément interne n'est nécessaire. Vous risqueriez un choc électrique mortel!

Seul un personnel compétent peut valablement intervenir, en particulier durant la garantie.

• Ne placez pas les objets contenant des fluides, comme fleurs, vases, bouteilles, cannettes, sur ou proche de l'Unité.

Si vous renverser du liquide sur l'Unité, DÉBRANCHEZ l'adaptateur secteur IMMEDIATEMENT! C'est pourquoi, l'Unité, son adaptateur et la prise secteur doivent rester totalement accessibles, de sorte qu'en cas d'urgence vous puissiez débrancher immédiatement l'adaptateur secteur.

Pour éliminer tout risque du feu vous devriez complètement débrancher l'adaptateur secteur quand l'Unité ne sera pas utilisée pendant longtemps, comme pendant des vacances.

- Ne tirez pas sur le cordon secteur et ne touchez jamais l'adaptateur secteur avec les mains humides car par voie de conséquence vous provoqueriez un court-circuit ou un choc électrique.
- Ne placez pas l'Unité ou son adaptateur secteur près des haut-parleurs et veillez à ne pas écraser le câble secteur.

- Ne vous servez pas du cordon secteur comme lien d'attache en y faisant des nœuds. Étendez le de sorte que personne ne puissent marcher dessus et risque de trébucher.
- Un adaptateur secteur endommagé peut causer un feu ou un choc électrique. Vérifiez l'adaptateur secteur et son cordon de temps en temps. S'ils devaient être endommagés, prenez contact avec notre département SAV pour le faire remplacer.
- N'employez jamais l'Unité dans les conditions suivantes :
 - Dans les endroits sujets à humidité ou chaleur excessives, aux vibrations...
 - Dans les endroits avec une température supérieure à 45 °C ou inférieure à 2 °C.
- Rangez le matériel protégé contre la sécheresse ou l'humidité excessive (Conditions idéales entre 35% et 80% d'humidité).



Risque de feu!

- Ne couvrez jamais les fentes de ventilation de l'Unité ou de l'adaptateur secteur alors qu'ils sont en fonctionnement.
- Ne placez pas l'Unité dans les endroits qui sont sujets à une forte lumière directe du soleil. Elle peut surchauffer et être irréparablement endommagé.
- N'exposez pas l'Unité à la pluie et ne l'employez jamais dans un environnement humide.
- N'utilisez jamais l'unité à proximité de toute source de chaleur intense.
- N'approchez pas de source ouverte de feu, telle que bougies, sur l'unité ou adaptateur secteur.
- Avant un orage et en présence d'un risque de foudre, débranchez l'Unité de la source de courant électrique.
- Il est vivement conseillé d'utiliser l'Unité raccordée au secteur via une protection para-surtension.



Risque de blessures!

- Ne laissez pas l'Unité et son adaptateur secteur en fonctionnement sans surveillance.
- Maintenez les animaux et surtout les enfants éloignés de l'adaptateur secteur et de l'Unité. Les enfants sous-estiment fréquemment les dangers des dispositifs électriques. Maintenez en outre les matériaux d'emballage hors de leur portée (risque d'étouffement)
- Utilisez exclusivement un endroit stable pour l'Unité.
- N'utilisez pas l'Unité si elle a subi une chute ou est endommagée. Faites la vérifier ou au besoin réparer par des techniciens qualifiés. Contactez notre département SAV.
- ARRÊTEZ et DEBRANCHEZ l'Unité IMMEDIATEMENT en cas de doute ou de problèmes sérieux et contactez votre revendeur local ou notre département SAV pour contrôle.
- N'essayez jamais de réparer l'Unité vous-même. Les réparations « effectuées » par des personnes non habilitées causeront à coup sûr des dommages coûteux.
- Contactez votre revendeur le plus proche ou notre département SAV.

Pour toute question technique et SAV, se reporter au chapitre :

| Notes | 20 |
|---------|----|
| Contact | 20 |

Caractéristiques


- > Facile à utiliser
- Contrôle 16 Terminaux RGB DMX (Projecteurs, Dômes à facettes, Effets multiples...)
- Contrôle de la vitesse ajustable
- Temps de fondu enchaîné ajustable
- Chaque canal est configurable
- ➤ 16 groupes de Terminaux DMX (Projecteur, Dôme à facettes, Effets multiples...)
- Toutes Fonctions & Variateurs configurables
- > 16 Scènes (Situation figée d'un Terminal)
- > 16 Scénario (Suite de Scènes enchaînées)
- > Ecran LCD rétro-éclairé
- Programme Auto
- Animation des effets par la musique (Mic intégré ou Entrée ligne)
- Montage possible en rack 19 "
- 2 000 Étapes programmables pour 16 Scénarios
- > Total des canaux DMX : 512 Exemple :
 - 10 canaux DMX configurables par Terminal
 - 160 canaux DMX individuels au total
- DMX 512 : XLR 3 pôles
- 1 Dimmer individuel par canal RVB
- > 1 Dimmer gradateur pour l'ensemble des Terminaux
- Fonction Record pour enregistrer les Scènes et les Scénarios
- Contrôle de Vitesse et de Fondu pour le contrôle des Scénarios
- 2 canaux auxiliaires pour connecter machines à fumée, stroboscopes...DMX

NOTE: La connaissance du DMX est nécessaire pour utiliser pleinement cet appareil.


Se reporter aux chapitres :

| Protocole DMX | 17 |
|--|----|
| Exemples de configuration de Terminaux | 18 |
| Adressage DMX des terminaux | |

Vue d'ensemble

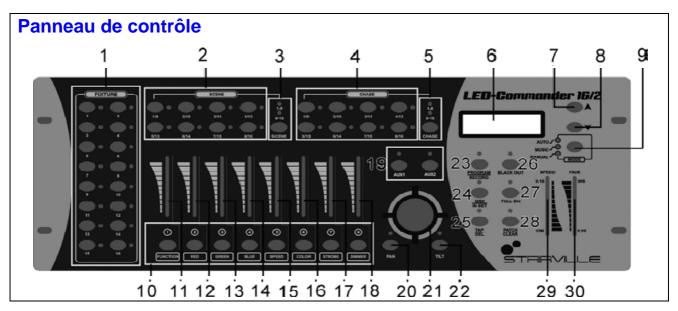

- 1) Boutons & voyants Led des Terminaux (FIXTURE) : Les touches 1 à 16 sont affectées à chaque Terminal. Sont destinés à être attribués aux terminaux et être configurés.
- 2) Touches et voyants Led des SCENES (SCENE) 1 à 16 : 1 Appui active la Scène.
- 3) Touche & voyants Led des Pages SCENE 1/2 & 2/2 : Quand le voyant Scène 1-8 ou 9-16 est allumé, la plage de Scènes correspondante est active.
- 4) Touches & voyants Led des Scénarios (CHASE) 1 à 16: 1 Appui active le Scénario.
- **5) Touches & voyants Led des Pages Scénarios** CHASE 1/2 & 2/2 : Quand le voyant Chase 1-8 ou 9-16 est allumé, la plage de Scénarios correspondante est active.
- 6) Affichage Ecran LCD rétro éclairé.
- 7) Touche | ▲ (Explorer vers le haut)
- 8) Touche ▼ (Explorer vers le bas)
- 9 Touche MODE Auto/Musique/Manuel.
- 10) Touche FLASH 1 à 8 des Dimmers (Variateurs)
- 11) Curseur des Fonctions FONCTION: Sélectionne une fonction selon Terminal.
- 12) Variateur du Rouge RED : Règle manuellement l'intensité de la couleur rouge.
- 13) Variateur du Vert GREEN : Règle manuellement l'intensité de la couleur verte.
- 14) Variateur du Bleu BLUE : Règle manuellement l'intensité de la couleur bleue.
- 15) Variateur de la Vitesse SPEED : Vitesse d'exécution de la fonction du Terminal.
- 16) Curseur des Couleurs SCENE :Sélectionne un Mode couleur (Selon terminal)
- 17) Curseur du Stroboscope STROBE :Sélectionne une Fonction (Selon Terminal)
- **18) Variateur général DIMMER** : Règle l'intensité de toute fonction.
- 19) Touches & voyants LED AUX 1 et 2 Terminaux supplémentaires.
- 20) Touche & voyant LED PAN (Débattement des projecteurs motorisés)
- 21) Joystick : Contrôle les canaux PAN / TILT des Terminaux
- 22) Touche & voyant LED TILT (Position)
- 23) Touche & voyant | PROGRAM / RECORD |: Pour entrer en Mode Record.
- 24) Touche de configuration & voyant LED MIDI / IN SET
- 25) Touche & voyant TAP/DEL
- 26) Touche & voyant BLACK OUT: Stoppe tous les effets.
- **27) Touche & voyant** FULL ON (*Pleins feux*): Les Dimmers actifs passent à la valeur 255 (Eclairage max fixe) sauf les PAN/TILT en cours de modification.
- 28) Touche & voyant PATCH / CLEAR : Modifie ou neutralise les Dimmers de Commande
- 29) Curseur Vitesse SPEED: Règle la vitesse d'exécution du Scénario en cours.
- **30) Curseur Fondu FADE** : Règle la réactivité du fondu pendant l'exécution.

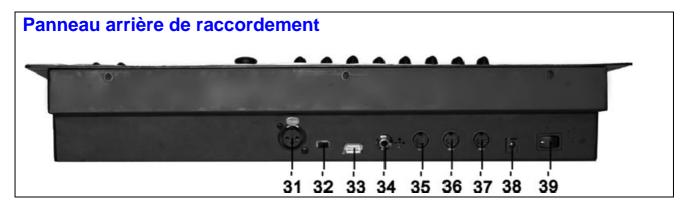

- 31) DMX OUT: Connexion du câble bus DMX.
- 32) Commutateur de Polarité DMX : A utiliser si les Terminaux DMX ne répondent pas.
- 33) Light USB: Raccordement de Clé USB ou Disque dur pour sauvegarde/transfert.
- **34) Entrée audio :** Pour déclencher les effets des Scénarios par la musique depuis la table de mixage. Niveau d'entrée de signal audio admis **de 100 mV à 1 Vcc**.
- 35) MIDI Out : Port de sortie MIDI. Connexion à un séquenceur ou un périphérique MIDI.
- 36) MIDI réel : MIDI via le port. Connexion à un séquenceur ou un périphérique MIDI.
- 37) MIDI In : Port d'entrée MIDI. Connexion à un séquenceur ou un périphérique MIDI.
- 38) Alimentation nécessaire : DC 9-12 V 500 mA (Adaptateur secteur fourni)
- 39) Interrupteur général ON / OFF

Avant utilisation

Retirez tous les emballages en mousse & plastique.

Inventoriez le matériel.

Connectez tous les câbles.

Les dommages causés par le non respect des consignes ci-après, ne sont pas couverts par la garantie.

Avant de brancher, assurez-vous que l'alimentation secteur satisfait bien les caractéristiques ci-dessus.

Mise en route

Lorsque le **LED Commander 16/2 512** de **Stairville**, l'**Unité**, est mis en marche, le processeur effectue les autodiagnostics, l'écran LCD indique « *Auto test progress* ». Une fois terminé,

- le pilote des Terminaux est disponible sur la face arrière,
- L'écran affiche « Manual »

ce qui signifie que vous pouvez commencer à utiliser l'Unité.

Fonctions & Configuration

Assigner les Dimmers aux Fonctions des Terminaux (avec Dimmer Général)

Eteindre puis rallumer l'Unité. S'affiche le Mode en cours (Manual).

- 1) Appuyer sur PATCH-CLEAR (28) plus de 3sec. La Led correspondante s'allume, les Led « Fixture » s'éteignent.
- 2) Appuyez sur la touche FIXTURE (1) souhaitée. La Led correspondante s'allume.
- 3) Choisissez la plage d'adressage désirée avec le curseur SPEED (29). Affiner avec le curseur FADE (30), pour obtenir l'adresse DMX du canal désiré. Les adresses disponibles sont : 001, 011, 021, 031, 041, 051, 061.... etc 001 est l'adresse DMX du Premier Terminal, 011 du 2°, 021 du 3° ... A l'adresse 001 la plage d'adressage des fonctions comprendra les canaux 001 à 010 ou 001 à 020 etc.... (selon nombre de Fonctions du Terminal concerné)
- 4) Sélectionner le canal DMX avec le curseur FADE (30) selon les fonctions du Terminal.
- 5) Appuyez la touche DIMMER (10) plus de 3 sec. Les Dimmers du Terminal 01 sont désactivés.
- 6) Appuyez sur la touche FLASH (10) de la Commande souhaitée.

L'afficheur dit :

ixture01 dimmer Clear

DMX:001

Red

7) Répétez les étapes 4) & 5) pour assigner tous les Dimmers de Commande selon fonctions du Terminal concerné, ou 2) 3) 4) & 5) pour configurer un autre Terminal.

Quand l'afficheur dit :

Le canal DMX 001 de l'Unité gère la Fonction « RED » (Rouge) du Terminal Fixture 01

Attention : Lorsque vous choisissez le mode PAN /

TILT, maintenez PAN / TILT enfoncé plus de 3 sec. il sera défini comme inversion.

8) Pour valider et sortir, enfoncez plus de 3 sec PATCH / CLEAR (28)

Assigner les Dimmers aux Fonctions des Terminaux (sans Dimmer Général)

Eteindre puis Rallumer l'Unité. S'affiche le Mode en cours (Manual).

- 1) Enfoncez PATCH-CLEAR (28) plus de 3 sec. La Led correspondante s'allume, les Led Fixtures s'éteignent.
- 2) Appuyez sur la touche FIXTURE (1) désirée. La Led correspondante s'allume.
- 3) Appuyer sur la touche DIMMER général (10) plus de 3sec. L'afficheur dit : Le DIMMER général peut ainsi contrôler la ou les Fonctions qui seront définies dans les étapes 4) 5) 6) ci-après pour le Terminal Fixture 01.

Fixture01 dimmer Set ok

Remarque : Appuyer sur la touche DIMMER général (10) à nouveau plus de 3 sec efface tous les paramètres.

- 4) Choisissez la plage d'adressage principale désirée avec le curseur SPEED (29). Affiner avec le curseur FADE (30) pour obtenir les pages intermédiaires. Les adresses disponibles sont : 001, 011, 021, 031, 041, 051, 061.... etc 001 sera l'adresse DMX du Premier Terminal, 011 du 2°, 021 du 3° ... A l'adresse 001 la plage d'adressage des fonctions comprendra les canaux 001 à 010 ou 001 à 020 etc.... (selon nombre de Fonctions du Terminal concerné)
- 5) Sélectionner le canal DMX avec le curseur FADE (30) selon les fonctions du Terminal.

6) Appuyez sur la touche FLASH (10) souhaité plus de 3 sec pour assigner la commande à la Fonction correspondante du Terminal.

Ex: Appuyez sur la touche Flash RED plus de 3 sec, Le canal RED du Terminal Fixture 01 peut aussi être contrôlé par le DIMMER général.

L'afficheur dit :

Répétez l'étape 4) 5) 6) pour régler tous les canaux du Terminal Fixture 01.

Fixture01 Red Set dimmer ok

NB: Le Terminal qui a été configuré ci-dessus sera affiché suivi d'un "-M" sur l'afficheur.

Si l'afficheur dit:

"-M" signifie que le DIMMER général peut aussi contrôler la valeur max. du variateur RED pour le Terminal 01

Patch DMX:001 FIX01-M Red

7) Pour valider et sortir, enfoncez plus de 3 sec CLEAR / PATCH (28)

Reset - Retour à la configuration « Usine »

- 1) Eteindre l'Unité. Attention : cette manipulation effacera tous les réglages.
- 2) Enfoncez PROGRAM / RECORD (23) + TAP / DEL (25) + CLEAR PATCH (28) plus de 3 sec et en même temps,
- 3) Rallumez l'Unité.
- 4) Après 2 secondes
- 5) Après la réinitialisation, les commandes des Terminaux sont auto-configurées par défaut comme suit :

L'écran affiche :

Reset default Please wait...

| Fixture 1 | Fixture 2 | Fixture 3 | Fixture 16 |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| FUN CH1 | FUN CH11 | FUN CH21 | FUN CH151 |
| Red CH2 | Red CH12 | Red CH22 | Red CH152 |
| Fixture 1 | Fixture 2 | Fixture 3 | Fixture 16 |
| Green CH3 | Green CH13 | Green CH23 | Green CH153 |
| Blue CH4 | Blue CH14 | Blue CH24 | Blue CH154 |
| SPEED CH5 | SPEED CH15 | SPEED CH25 | SPEED CH155 |
| COLOR CH6 | COLOR CH16 | COLOR CH26 | COLOR CH156 |
| STROBE CH7 | STROBE CH17 | STROBE CH27 | STROBE CH157 |
| No Function CH8 | No Function CH18 | No Function CH28 | No Function CH158 |
| PAN CH9 | PAN CH19 | PAN CH29 | PAN CH159 |
| TILT CH10 | TILT CH20 | TILT CH30 | TILT CH160 |

Désactiver les Dimmers

- 1) Enfoncez PATCH-CLEAR (28) plus de 3 sec. La Led correspondante s'allume, les Led « Fixture » s'éteignent.
- 2) Désactivez les Terminaux (Fixture). Aucun voyant ne doit être allumé.
- 3) Utiliser les curseurs SPEED (29) & FADE (30) pour sélectionner le canal DMX à désactiver.
- 4) Appuyer sur la touche du FLASH (10) correspondant au nom du canal pour le désactiver. L'écran affiche :

Ex: Pour désactiver le canal RED sur le Terminal Fixture 01, désélectionner tous les boutons des Terminaux puis utilisez les curseurs SPEED (29) & FAD (30),



L'écran affiche maintenant :



Entrer en mode Programme

Appuyez sur PROGRAM / RECORD plus de 3 sec. La Led correspondante s'allume.

Quitter le mode Programme

Appuyez sur PROGRAM / RECORD plus de 3 sec. La Led correspondante s'éteint.

Enregistrer une Scène (Situation figée d'un Terminal)

Les Scènes se créent à partir des Terminaux (Fixture) qui doivent d'abord être configurés.

- 1) Enfoncez la Touche PROGRAM / RECORD (23) plus de 3 sec pour entrer en **Mode Programme**.
- 2) Sélectionnez le Terminal que vous souhaitez configurer en appuyant sur la touche FIXTURE désirée (1).
- 3) Réglez les curseurs VITESSE (29) & FADE (30) pour les valeurs souhaitées Régler les DIMMERS de Commande pour l'effet souhaité qui sera mémorisé.
- 4) Définir la bonne page en appuyant sur SCENE (3). Choisir Scènes 1-8 ou 9-16.
- 5) Appuyez sur PROGRAM / RECORD (23) puis sur la Touche SCENE où vous souhaitez enregistrer. Tous les voyants clignotent. L'écran affiche :
- 6) Appuyez sur la Touche PROGRAM / RECORD (23) plus de 3 sec pour quitter le Mode Programme. Les Scènes existantes seront écrasées.
 - 16 Scènes peuvent être ainsi stockées sur 2 pages de 8 Scènes.

Program Chase01 Step001

Exécuter une Scène

- 1) Désactivez tous les Terminaux (Fixture). Appuyez sur PATCH-CLEAR (28) pour effacer toutes les configurations en cours.
- 2) Sélectionner la Page souhaitée en appuyant sur SCENE 1-8 / 9-16 (3).
- 3) Activer la Scène désirée en appuyant sur le bouton <u>SCENE</u> correspondant. Plusieurs Scènes peuvent être exécutées en même temps. Elles réagiront avec le curseur <u>FADE</u> (30).
 - Avec la touche SCENE 1-8 / 9-16 (3) vous pouvez voir quelles scènes sont actives & sur quelle page. Les Led des Scènes actives, sont éclairées.

Supprimer / Remplacer une Scène

Pour supprimer une Scène : (Cela revient à enregistrer « rien »)

1) Enfoncez PROGRAM / RECORD (23) plus de 3 sec pour **passer en Mode Record**.

- 2) Sélectionner la bonne Page en appuyant sur SCENE 1-8 / 9-16 (3). Vous pouvez choisir Scènes 1-8 ou 9-16.
- 3) Appuyez sur PROGRAM / RECORD (23) puis sur la touche de la Scène que vous voulez supprimer. Toutes les Led clignotent.
- 4) Enfoncez PROGRAM / RECORD (23) plus de 3 sec pour quitter le Mode Record.

Pour remplacer une Scène : (Cela revient à écraser une scène existante)

- 1) Enfoncez PROGRAM / RECORD (23) plus de 3 sec pour passer en Mode Record.
- 2) Sélectionnez le Terminal (Fixture) que vous souhaitez configurer en appuyant sur la touche FIXTURE désirée (1)
- 3) Réglez les curseurs VITESSE (29) & FADE (30) pour les valeurs souhaitées. Régler les DIMMERS (11 à 18) de commande pour l'effet souhaité qui sera mémorisé.
- 4) Appuyez sur SCENE 1-8 / 9-16 (3) pour sélectionner Scènes 1-8 ou 9-16.
- 5) Appuyez sur PROGRAM / RECORD (23) puis sur la touche de la Scène que vous voulez remplacer. Toutes les Led clignotent.
- 6) Appuyez sur PROGRAM / RECORD (23) plus de 3 sec pour quitter le Mode Record.

Affecter plusieurs Dimmers aux prises AUX

- 1) Enfoncez CLEAR PATCH (28) plus de 3 sec. La Led correspondante s'allume.
- 2) Utiliser les curseurs SPEED (29) & FADE (30) pour sélectionner le canal DMX que vous voulez configurer.
- 3) Assigner le canal DMX en appuyant sur les touches AUX1 ou AUX2 (19).
- 4) Sélectionnez le canal DMX suivant et pressez le bouton AUX (19) voulu à nouveau. Répétez les étapes 2) et 3) pour compléter comme vous le souhaitez. Canal AUX disparaîtra lorsque le temps de fondu est fixé sur les curseurs FADE (30) & SPEED (29) n'ont aucun effet sur les canaux AUX.

Affecter plusieurs Dimmers aux Terminaux (Fixture)

- 1) Enfoncez CLEAR / PATCH (28) plus de 3 sec. La Led correspondante s'allume.
- 2) Utiliser les curseurs SPEED (29) & FADE (30) pour sélectionner le canal DMX que vous voulez configurer.
- 3) Assignez une Commande au Canal désiré en appuyant sur la touche de la commande FLASH (10) correspondante.
- 4) Sélectionnez le canal DMX suivant et pressez la touche du même FLASH pour affecter également à cette chaîne cette Commande.

 Répétez les étapes 2) et 3) pour compléter comme vous le souhaitez.

Changer le nom des Dimmers de Commande

- 1) Eteindre l'Unité.
- 2) Maintenez enfoncé PROGRAM / RECORD (23) + DIMMER (18) +. PATCH / CLEAR (28) et en même temps,
- 3) Allumez l'Unité.

4) Après 2 secondes,

5) Appuyez sur la touche FLASH de la commande concernée dont vous souhaitez modifier le nom,

6) Utiliser PAN pour modifier la position de ce nom & TILT pour modifier les caractères.

l'écran affiche :

Please selected Attribute button

- 7) Répétez l'étape 5) & 6) pour modifier le nom des autres curseurs.
- 8) Appuyez sur PROGRAM / RECORD (23) pour enregistrer les modifications.
- 9) Mettez l'Unité hors tension, puis rallumez. C'est mémorisé et actif.

Fonction MIDI

- 1) Enfoncez MIDI / IN SET (24) plus de 3 sec pour passer en Mode Midi.
- 2) Utiliser les Touches ▲ (7) & ▼ (8) pour sélectionner le canal MIDI. Vous pouvez choisir les Canaux 1-16.
- 3) Enfoncez MIDI / IN SET (24) plus de 3 sec pour **quitter le Mode Midi**.

 La fonction MIDI peut être utilisée pour relier deux **LED Commander** ensemble ou utiliser un clavier MIDI pour contrôler la lecture du **LED Commander**.

| NOTE NUMBER | FUNCTION | FUNCTION |
|-------------|-----------|----------------------------|
| 0-15 | SCENE1-16 | Turn on or off Scenes 1-16 |
| 16-31 | CHASE1-16 | Turn on or off Chases 1-16 |
| 32 | MANUAL | Run mode by Manual |
| 33 | MUSIC | Run mode by Music |
| 34 | AUTO | Run mode by Auto |
| 35 | AUX1 | Turn on or off AUX1 |
| 36 | AUX2 | Turn on or off AUX2 |
| 37 | UP | For manual run mode |
| 38 | DOWN | For manual run mode |
| 39 | TAP | For auto run mode |
| | | |
| 126 | BLACK OUT | BLACK OUT |

Fonction AUX

En Mode PATCH, les touches AUX (19) peuvent être configurées vers les canaux DMX. En mode de Programmation et de Lecture, appuyez sur la touche AUX (19) souhaitée pour remplacer le paramètre programmé AUX.

Lorsque vous voulez revenir aux réglages programmés, appuyez sur MIDI (19). Le réglage des touches AUX peut être programmé dans les étapes du Scénario.

Curseurs SPEED (29) et FADER (30)

La vitesse et la réactivité du Fondu de chaque étape d'un Scénario peuvent être réglés séparément avec ces Curseurs.

Si vous voulez remplacer la vitesse programmée ou le temps de fondu en mode exécution, utilisez les curseurs SPEED (29) & FADE (30)

Si vous voulez revenir à la vitesse programmée et temps de transition, après avoir écrasé manuellement la vitesse et de temps de transition, appuyez sur PROGRAM / RECORD (23)

Enregistrer un Scénario (Chase) (Suite de scènes enchainées)

Les Scénarios se créent à partir des Terminaux Fixture configurés au préalable.

- 1) Appuyez sur PROGRAM / RECORD (23) plus de 3 sec. pour entrer en **Mode**Enregistrement
- 2) Appuyez sur CHASE (5) pour sélectionnez la bonne page de Scénarios.
- 3) Appuyez sur CHASE 1-8 & 9-16 (4) pour sélectionnez le Scénario désiré.
- 4) Appuyez sur FIXTURE 01 à 16 (1) pour sélectionnez le terminal désiré.
- 5) Faites glisser les curseurs SPEED (29) & FADE (30) pour obtenir les valeurs souhaitées.
 - Régler les DIMMERS commande 11 à 18 pour l'effet souhaité qui sera mémorisé
- 6) Appuyez sur PROGRAM / RECORD (23). Toutes les Led clignotent 3 fois, indiquant une opération réussie. L'écran affiche alors :
- 7) L'étape 1 dans votre Scénario a été enregistrée.
- 8) Pour d'autres étapes répétez 5), 6) et 7), jusqu'à ce que vous ayez créé toutes les étapes souhaitées.
- Program Chase01 Step001
- 9) Enfoncez PROGRAM / RECORD (23) plus de 3 sec. pour sortir du Mode Enregistrement.
 - Plusieurs Terminaux peuvent être Programmés / Sélectionnés lors des étapes dans la création des Scénarios.

Exécuter un Scénario (Chase)

- 1) Désactivez tous les Terminaux (Fixture) Appuyez sur CLEAR / PATCH (28) pour effacer toutes les configurations en cours.
- 2) Appuyer sur MODE pour passer en Auto / Music / Manuel.
- 3) Sélectionnez votre Scénario en appuyant sur la Touche CHASE (4) souhaitée. En Manuel, changer les étapes avec les Touches ▲ (7) & ▼ (8)
- 4) Ajuster vitesse et fondu avec les curseurs VITESSE (29) & FADE (30) NB. Si plusieurs Scénarios sont actifs, ils s'exécutent en mode répétition enchaînée Avec la touche CHASE 1-8 / 9-16 (3) vous pouvez voir quelles Scénarios sont actifs & sur quelle page. Les Led des Scénarios actifs, sont éclairées.

Supprimer un Scénario (Chase)

- 1) Désactivez tous les Terminaux (Fixture), Scènes et Scénarios (Chase).
- 2) Enfoncez PROGRAM / RECORD (23) plus de 3 sec pour entrez en **Mode Enregistrement.**
- 3) Sélectionnez la Page souhaitée en appuyant sur CHASE 1-8 / 9-16 (5).
- 4) Maintenez appuyé TAP / DEL (25) puis appuyez sur la Touche CHASE (4) que vous souhaitez supprimer.
- 5) **Sortir du Mode Enregistrement** en appuyant sur PROGRAM / RECORD (23).

Ajouter une étape à un Scénario existant

- 1) Enfoncez PROGRAM / RECORD (23) plus de 3 sec. pour entrez en **Mode** Enregistrement.
- 2) Sélectionnez le Scénario CHASE dans lequel vous souhaitez ajouter une étape.
- 3) Appuyez sur MIDI / IN SET (24), les Led clignotent. Utilisez les Touches ▲ (7) & ▼ (8) pour faire défiler les Etapes du Scénario. L'afficheur indique l'étape en cours.
- 4) Sélectionnez le Terminal (Fixture) que vous souhaitez configurer en appuyant sur la touche du FIXTURE désiré (1).
- 5) Faites glisser les curseurs SPEED (29) & FADE (30) pour obtenir les valeurs souhaitées.
- 6) Appuyez sur PROGRAM / RECORD (23) pour enregistrer une nouvelle étape. Toutes les Led clignotent 3 fois, indiquant une opération réussie. La nouvelle Etape sera ajoutée, après celle qui est sélectionnée.
- 7) Si vous souhaitez ajouter des Etapes supplémentaires, répétez 4), 5) et 6), jusqu'à ce que vous ayez ajouté toutes les Etapes souhaitées.
- 8) **Sortir du Mode Enregistrement** en appuyant sur PROGRAM / RECORD (23). Un total de 2 000 Etapes peut être programmé dans un maximum de 16 Scénarios. Mais si l'un d'eux consomme déjà par exemple 1990 étapes, restent 10 mesures seulement pour tous les autres Scénarios à programmer.

Supprimer une étape d'un Scénario existant

- 1) Appuyez sur PROGRAM / RECORD (23) pour entrez en **Mode Enregistrement**.
- 2) Sélectionnez le Scénario dans lequel vous souhaitez supprimer une Etape.
- 3) Appuyez sur MIDI / IN SET (24), les Led clignotent. Utilisez les Touches ▲ (7) & ▼ (8) pour faire défiler les Etapes du Scénario et sélectionner l'Etape que vous souhaitez supprimer.
- 4) Appuyez sur TAP / DEL (25) pour supprimer l'Etape. Toutes les Led clignotent 3 fois, indiquant la suppression de l'Etape.
- 5) Continuer cette procédure étapes 2), 3) et 4) pour supprimer plusieurs Etapes. Si vous avez terminé, appuyez sur PROGRAM / RECORD (23) pour quitter le Mode Enregistrement.

Mode Auto / Manuel / Musique (Règlages)

Auto

- 1) Appuyez sur MODE (9) jusqu'à ce que la Led AUTO s'allume.
- 2) Vous pouvez contrôler vitesse et temps de fondu en ajustant les curseurs SPEED (29) & FADE (30)
- 3) Appuyez sur les Touches ▲ (7) & ▼ (8) pour modifier le temps de cycle de fonctionnement du Scénario actuellement sélectionné (1-200).

Musique (Uniquement en exécution de Scénario)

1) Appuyez sur la Touche MODE (9) jusqu'à ce que la LED MUSIC s'allume.

2) Maintenant, appuyez sur les Touches ▲ (7) & ▼ (8) pour changer la sensibilité sonore (0-100%).

FADE réactivité du fondu (30) est disponible en mode Musique.

Manuel

- 1) Appuyer sur la Touche MODE (9) jusqu'à ce que la Led MANUAL s'allume.
- (8) Utilisez les Touches ▲ (7) & ▼ (8) pour naviguer dans les Etapes du Scénario. FADE réactivité du fondu (30) est disponible en mode Manuel.

Update - Mise à jour du Firmware

- 1) Connectez un lecteur flash USB à **l'Unité** sur lequel vous aurez au préalable copié la dernière version du Firmware. Voir auprès de votre fournisseur.
- 2) Eteignez l'Unité.
- 3) Maintenez enfoncé les Touches PROGRAM / RECORD (23) + ▼ (8) + MODE (9) et, en même temps,
- 4) Mettre en marche l'Unité.
- 5) Après 2 secondes, l'écran affiche: "Appuyez sur n'importe quel bouton / Mise à jour firmware".
- 6) Appuyez sur n'importe quelle touche pour mettre à jour le firmware, l'écran affiche: "*Mise à jour / ".*
- 7) Lorsque l'écran affiche: "Mise à jour a réussi / S'il vous plaît redémarrer" éteindre et rallumer l'Unité. La mise à jour du Firmware a réussi.

Sauvegarde des données

- 1) Branchez un lecteur flash USB à l'Unité.
- 2) Appuyez sur les Touches MODE (9) + (7) plus de 2 sec. L'écran affiche: "Appuyez sur FIXTURE / clés sauvegarder le fichier".
- 3) Appuyez sur la Touche FIXTURE (1) souhaitée pour sélectionner le Terminal dont vous souhaitez sauvegarder la configuration. Ensuite, l'écran LCD affiche l'état d'avancement de la sauvegarde. (Si l'indicateur de la touche Terminal sélectionné est allumé, cela veut dire ce Terminal a été sauvegardé et les données sont dans le lecteur flash USB.)
- 4) Quand la sauvegarde est terminée, toutes les données sauvegardées sont stockées dans le fichier "*LED Commander 16-2*" sur le lecteur flash USB connecté.

Chargement de données:

- 1) Copiez les données qui doivent être chargés dans **l'Unité** depuis un lecteur flash USB connecté à **l'Unité**.
- 2) Appuyez sur les Touches MODE (9) + ▼ (8) plus de 2 sec. L'écran affiche : "Press Fixture / key loader file ". (Si l'indicateur du Terminal est allumé, cela veut dire il y a des données pour cet appareil dans les lecteurs flash USB.)

- 3) Appuyez sur la touche FIXTURE (1) souhaitée pour sélectionner le Terminal dont vous voulez charger la configuration. Ensuite, l'écran LCD affiche la progression du chargement.
- 4) Quand le chargement a réussi, l'écran LCD sera affiché comme avant le chargement des données.

Élimination de l'appareil en fin de vie

Ne jetez pas l'appareil dans les ordures ménagères normales en fin de vie. Ce produit est soumis à la directive européenne 2002/96/EC.

- Débarrassez-vous de l'appareil auprès du centre de traitement déchets agréé le plus proche.
- Respecter la réglementation actuelle en vigueur. En cas de doute, contactez votre centre de tri.
- L'emballage est certifié par un système dual. Portez tous les matériaux d'emballage à un centre de traitement des déchets respectueux de l'environnement en conformité avec les réglementations locales.

Remerciements

Ce manuel d'Utilisateur peut être amélioré à tout moment, notamment grâce à vos remarques et suggestions.

Par avance, merci.

Définitions

Traduction Anglais - Français

Dimmer Variateur, Potentiomètre rectiligne

Patch Activer, Correction Unpatch Désactiver, par défaut

Scène Situation figée, Pas d'un Scénario (Chase ou Chaser)

Fader Atténuateur, Potentiomètre (rectiligne)

Chase ou Chaser Scénario, Chenillard, Poursuite,

Fixture Terminal, Appareil,

Set Configurer, Jeu, Ensemble Pan Débattement, Section, partie

Unless Sauf, A moins que

Protocole DMX - Adressage avec les Dip Switch sur les Terminaux

Le **Protocole DMX 512** est un signal de commande qui fait passer dans un seul câble (1 paire + = 1) de Terminal en Terminal, 512 canaux d'informations.

Les Terminaux sont à l'écoute sur ce câble qui est un **Bus de communication**.

Les ordres de la **Table DMX** sont précédés de l'**Adresse** du Terminal qu'elle veut commander.

Les Terminaux répondent ainsi aux ordres qui leur sont adressés

Chaque info comporte 255 niveaux (0 à 255 ou 0 à 100% progressivement)

Chaque Terminal ou appareil (Projecteur, Effet lumière, Machine à fumée,

Stroboscope...tous DMX) utilise certains de ces canaux.

Chaque canal utilisé correspond à une Fonction ou Commande spécifique au Terminal.

(Voir notice du Terminal)

Exemple: Soit un Terminal possédant 6 fonctions:

On pourra adresser 512 divisé par 6 = 85 Terminaux à 6 fonctions indépendamment.

Exemples de Configuration de Terminaux :

LED Par 64 DMX Stairville

Pour ce Terminal, l'adressage se configure via Dip Switch à l'arrière. Ainsi :

| Canal | Fonction | Canal | Fonction |
|---------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|
| xx 1 | RED progressif | xx 2 | GREEN progressif |
| x x 3 | BLUE progressif | xx 4 | Macro interne pas à pas |
| x x 5 | STROBE pas à pas & SPEED | xx6 | Modes Animat° couleurs, |
| internes | | | |
| xx 7 | DIMMER Maître général prog | | |

StarBall LED DMX Américan DJ

Pour ce Terminal, l'adressage se configure via Dip Switch à l'arrière. Ainsi :

Canal Fonction Canal Fonction

xx1 DIMMER & Strobe xx2 Modes Dôme rotation, internes

ADJ Fusion FX BAR 4

Pour ce Terminal, l'adressage se configure via « Menu » à l'arrière. Ainsi :

| our oc i cili | illiai, radicooage oe ooriligale via " iviella " a ralii |
|---------------|--|
| Addr | Configurat° directe de l'adresse |
| Shnd | Effets (Random ou effets 1 à 6) |
| SInd | Mode « Maître ou esclave » |
| Soun | Mode « Sound » On/Off |
| Blnd | Mode "Black out" On/Off |
| Led | Mode "Led" On/Off |
| Disp | Mode "Normal / Inversion" |
| Test | Self test |
| Fhrs | Fixture hours (Affichage de la durée d'utilisat°) |
| Ver | Version du Firmware |
| Rset | Reset |

| Canal | Fonction | Canal | Fonction |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| xx1 | Strobe : Strobe / Dimmer / Mode | xx 2 | Moon Flower : Dimmer / Strobe |
| / Mode | | | |
| x x 3 | Moon Flower Color pas à pas | xx 4 | Moon Flower rotat° pas à pas |
| x x 5 | Laser : Figures pas à pas | x x 6 | Laser : On/Off |

Adressage DMX des Terminaux (Fixture):

Additionner les valeurs des Dip Switch présents sur les Terminaux DMX.

| Valeur des D | ip Switch |
|--------------|---------------|
| Dip Switch | Valeur |
| 1° Dip | 1 |
| 2° Dip | 2 |
| 3° Dip | 4 |
| 4° Dip | 8 |
| 5° Dip | 16 |
| 6° Dip | 32 |
| 7° Dip | 64 |
| 8° Dip | 128 |
| 9° Dip | 256 |
| 10° Dip | NU ou Spécial |
| 11° Dip | NU ou Spécial |
| 12° Dip | NU ou Spécial |
| | |

| Répartition (| des Canaux e | t Adresses |
|---------------|---------------|----------------|
| Canaux | Adr. DMX | Fixture |
| | | |
| 01 à 10 | 001 à 010 | Fix 01 |
| 11 à 20 | 011 à 020 | Fix 02 |
| 21 à 30 | 021 à 030 | Fix 03 |
| 31 à 40 | 031 à 040 | Fix 04 |
| 41 à 50 | 041 à 050 | Fix 05 |
| 51 à 60 | 051 à 060 | Fix 06 |
| 61 à 70 | 061 à 070 | Fix 07 |
| 71 à 80 | 071 à 080 | Fix 08 |
| 81 à 90 | 081 à 090 | Fix 09 |
| 91 à 100 | 091 à 100 | Fix 10 |
| 101 à 110 | 101 à 110 | Fix 11 |
| 111 à 120 | 111 à 120 | Fix 12 |
| 121 à 130 | 121 à 130 | Fix 13 |
| 131 à 140 | 131 à 140 | Fix 14 |
| 141 à 150 | 141 à 150 | Fix 15 |
| 151 à 160 | 151 à 160 | Fix 16 |
| 161 à 512 = | autres canaux | disponibles |

Exemples pour des Terminaux à 10 Fonctions max. Une adresse DMX tous les dix pas :

| Fixture | Adresse DMX | N° des Dip Switch sur « On » |
|---------|-------------|--------------------------------|
| 1 | 001 | 1 |
| 2 | 011 | 1 + 2 + 4 |
| 3 | 021 | 1 + 3 + 5 |
| 4 | 031 | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 |
|) | 041 | 1 + 4 + 6 |
| 6 | 051 | 1 + 2 + 5 + 6 |
| 7 | 061 | 1 + 3 + 4 + 5 + 6 |
| 3 | 071 | 1 + 2 + 3 + 7 |
| • | 081 | 1 + 5 + 7 |
| 10 | 091 | 1 + 2 + 4 + 5 + 7 |
| 11 | 101 | 1 + 3 + 6 + 7 |
| 12 | 111 | 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 |
| 13 | 121 | 1 + 4 + 5 + 6 + 7 |
| 14 | 131 | 1 + 2 + 8 |
| 15 | 141 | 1 + 3 + 4 + 8 |
| 6 | 151 | $1 + 2 + 3 + 5 + 8 \dots$ etc. |

Notes:

Contact France par mail à : france@thomann.de



Musikhaus Thomann e. K.

Treppendorf 30 • 96138 Burgebrach
Germany • www.thomann.de